

Návod k obsluze

Návod na obsluhu



CE

BARBECUE GRIL SE STOJANEM
Stojaci gril na grilovačku

BQS 3508

ČESKY

Obsah

Přehled součástí	Strana	3
Návod k obsluze	Strana	4
Technické údaje	Strana	8
Likvidace	Strana	8

ČESKY

SLOVENSKY

Obsah

Přehľad súčastí	Strana	3
Návod na obsluhu	Strana	9
Technické údaje	Strana	13
Likvidácia	Strana	14

SLOVENSKY


Přehled součástí

Prehľad súčastí



Montáž stojanu a police

Montáž častí nohy a police

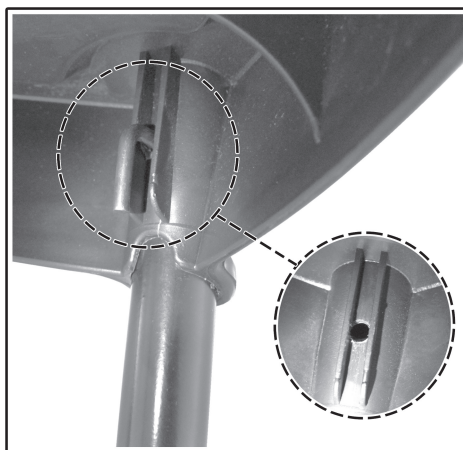

Návod k obsluze

Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni.

Symbole v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

VÝSTRAHA:

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění.

POZOR:

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

POZNÁMKA:

Zvýrazňuje rady a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtete návod k obsluze a uschovejte si ho včetně záručního listu a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, prosím, také tento návod.

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Zařízení je vhodné k omezenému venkovnímu použití. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokryma rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky.
- Při čištění nebo odložení spotřebič vypněte a vždy ho odpojte z elektrické zásuvky (za samotnou vidlici, nikoliv za šňůru), pokud spotřebič není používán, odeberte zapojené příslušenství.
- **Nenechávejte** spotřebič v provozu bez dohledu. Pokud odejdete z místnosti, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vyndejte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení i přívodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, zařízení se nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí skladujte veškeré části obalu (plastikové sáčky, polystyrénové díly atd.) mimo dosah dětí.

VÝSTRAHA!

Nedovolte, aby si malé děti hrály s fóliemi, hrozí jim **nebezpečí udušení!**

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení



VÝSTRAHA: Horký povrch! **Nebezpečí popálení!**

Během provozu mohou mít přístupné povrchy velmi vysokou teplotu.

- Dotýkejte se pouze termostatu a rukojetí.
- Zajistěte, aby se napájecí šňůra nedostala do styku s horkými částmi přístroje.

VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru!

Udržujte dostatečný odstup (30 cm) od hořlavých předmětů jako nábytku, záclon, atd. Vzdálenost ode zdi musí být alespoň 15 cm.

⚠ VÝSTRAHA:

- Nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné hořlaviny.
- Zařízení je vhodné k venkovnímu použití. Zařízení používejte výhradně venku, pouze pokud je zcela sucho. **Nikdy** nechávejte zařízení po použití venku.
- Zařízení musí být napájeno zařízením s proudovým chráničem (FI/RCD) s maximálním vypínacím proudem 30 mA.
- **Sítovou šňůru** je nutno pravidelně kontrolovat, zda není poškozena. Pokud je **sítová šňůra** poškozena, nesmí být zařízení používáno.
- Zařízení musí být zapojeno do zásuvky chráněné proti přepětí.

⚠ POZOR:

- Výrobek není určen k čištění ponořením do vody.
- Do kontaktu s potravinami a olejem přichází různé povrchy. Postupujte prosím podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“.
- Zařízení nepoužívejte s časovačem ani se samostatným systémem dálkového ovládání.
- Postavte zařízení na rovný, tepelně odolný povrch.
- Do základny grilu nalijte maximálně 1 litr vody. Hladina vody nesmí přesáhnout značku „MAX“.
- Před uložením nechte zařízení zcela vychladnout.
- Nezkoušejte opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte na oprávněného technika. Abyste se nevystavovali nebezpečí, poškozený kabel vždy nechte vyměnit pouze u výrobce, našeho zákaznického servisu nebo jiné kvalifikované osoby, a to kabelem stejného typu.

- Toto zařízení smějí používat **děti** od 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o **použití tohoto zařízení** touto osobou poučeny a uvědomují si možné nebezpečí.
- **Děti** si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a **údržbu** nesmějí provádět **děti** mladší 8 let a bez dozoru.
- Uchovávejte zařízení a jeho šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.

Přehled součástí

1 Rošt	5 Kontrolka
2 Rukojeť	6 Základna grilu
3 Kryt	7 Ochrana proti větru
4 Topný prvek s termostatem a ovládání teploty	

Součásti zařízení

1 x Kryt s grilovací pávní	4 x Stojanová část, krátká
1 x Topný prvek s termostatem	4 x Stojanová část, dlouhá
1 x Rošt	4 x Šroub
1 x Kryt proti větru	4 x Křídlová matice
1 x Police	

Vybalení zařízení

1. Vybalte zařízení.
2. Sejměte veškerý obalový materiál, jako např. fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
4. Pokud je obsah balení neúplný nebo bylo zjištěno jeho poškození, neuvádějte zařízení do chodu. Neprodleně jej vraťte prodejci.

i POZNÁMKA:

Na zařízení může být usazeniny z výroby. Doporučujeme Vám zařízení otřít vlhkým hadříkem.

Sestavení

Gril můžete sestavit a používat se stojanem, nebo jej používat bez stojanu jako stolní gril. Postupujte prosím podle ilustrací.

1. Ze spodní části police nasadte 4 dlouhé stojanové části otevřenými konci dovnitř.
2. Shora nasadte do dlouhých stojanových částí čtyři krátké. Ohbí jsou orientovány směrem ven.

i POZNÁMKA:

Ve stojanových částech jsou otvory.

3. Zkontrolujte, zda jsou všechny stojanové části ve správné pozici a otvory nejsou zakryté.
4. Celý stojan utáhněte pomocí dodaných šroubů a matic.
5. Šrouby nasadte do otvorů ve stojanu zevnitř a dotáhněte je křídlovými maticemi.
6. Umístěte gril na stojan a opatrně jej na něj natlačte. Stojan lze do grilu zasunout do hloubky přibližně 2 cm.
7. Zkontrolujte stabilitu stojanu.

Instalace

Gril se stojanem nebo stolní

Řiďte se prosím doprovodnými ilustracemi.

1. Vydejte jednotlivé části z balení.
2. Rošt a grilovací pánev otřete vlhkým hadříkem.
3. Do grilovací pánve nalijte 1 litr studené vody, po rysku „MAX“. Rysku „MAX“ naleznete na zadní části grilovací pánve.

⚠ POZOR:

Vždy grilujte **s vodou**, aby se předešlo přehřátí. Hladina vody nesmí přesáhnout rysku „MAX“, aby nedošlo k poškození topného prvku.

- Přípevněte topný prvek s termostatem ke krytu. Termostat zasuněte do výklenku v krytu. Lehce zatlačte, až se ozve slyšitelné cvaknutí.
- V případě potřeby nainstalujte kryt proti větru.

ℹ POZNÁMKA:

Termostat je opatřen bezpečnostním spínačem. Ten brání v provozu topného prvku mimo kryt. Zkontrolujte, zda je termostat do krytu správně zasazen.

Elektrická instalace

- Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá specifikaci na výrobním štítku zařízení.
- Spotřebič zapojte do správně nainstalované zásuvky chráněné proti přepětí.

Připojená zátěž

Zařízení je určeno pro maximální odběr proudu do 2000 W. Pro tuto připojenou zátěž je doporučeno samostatné vstupní vedení zajištěné 16 A chráněným spínačem.

⚠ POZOR Přetížení:

- Jestliže používáte prodlužovací kabel, měl by mít průřez alespoň 1,5 mm².
- Nepoužívejte žádné rozdvojky, jelikož tento spotřebič má vysoký příkon.

Před prvním použitím

- Základnu grilu naplňte vodou a nechte gril bez potraviny zapnutý na 15 minut.
- Otočte ovladačem teploty termostatu na nejvyšší nastavení.
- Ochranná fólie topného prvku bude odstraněna.

ℹ POZNÁMKA:

Mírná tvorba kouře je tedy obvyklá. Zajistěte prosím dostatečnou ventilaci.

Zařízení je nyní připraveno k použití.

Obsluha Vašeho zařízení**⚠ POZOR:**

Během použití musí zařízení vždy stát na horizontálním a stabilním povrchu odolném proti teplotě.

- Do grilovací pánve nalijte 1 litr studené vody, po rysku „MAX“.
- Před použitím gril na přibližně 5 minut předehejte.
- V závislosti na zamýšleném způsobu použití nastavte teplotu:
Nízké či střední nastavení pro ohřev nebo vaření, nejvyšší nastavení pro rychlé vaření nebo grilování. Kontrolka indikuje funkci topného prvku.
- Zpracovávané potraviny umístěte přímo na rošt. Čas od času grilované potraviny otočte.

⚠ POZOR:

Kontrolujte hladinu vody.

V případě dlouhodobějšího grilování je nutné vodu doplnit.

Nejprve zařízení odpojte od přívodu elektrické energie a pak doplňte vodu po rysku „MAX“.

Dbejte na to, abyste horký topný prvek nepolíli studenou vodou.

Mohlo by dojít k jeho poškození.

Vypnutí

Otočte ovladačem teploty proti směru hodinových ručiček, kam až to půjde, a zařízení odpojte z elektrické sítě.

Odstraňování závad

Termostat je opatřen bezpečnostním spínačem. Ten brání v provozu topného prvku mimo kryt. Pokud se topný prvek nedaří zapnout, zkontrolujte síťovou zásuvku a správné usazení termostatu v krytu.

Čištění**⚠ VÝSTRAHA:**

- Vždy před čištěním odpojte zařízení a nechte ho vychladnout.

VÝSTRAHA:

- Za žádných okolností nečistěte topný prvek ponořením do vody. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěné kartáče ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné agresivní či abrazivní čisticí prostředky.

1. Sejměte rošt, topný prvek a ochranu proti větru. Vylijte vodu ze základny grilu.
2. Rošt, grilovací pánev, kryt a ochranu proti větru ručně umyjte ve dřezu s horkou vodou. Odolnější skvrny odstraňte nylonovým kartáčem.
3. Otřete topný prvek vlhkým hadříkem.
4. Všechny díly znovu složte dohromady.

Technické údaje

Model: BQS 3508
 Napájení: 230 V~, 50 Hz
 Příkon: 2000 W
 Třída ochrany: I
 Čistá hmotnost: cca. 3,2 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno.

Toto zařízení vyhovuje všem současným směrnici CE jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.



Likvidace

Význam symbolu „Přeškrtnutá popelnice“

Pečujte o naše životní prostředí, nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem.

Dále nepoužívané nebo vadné elektrické přístroje likvidujte prostřednictvím lokálních sběrných míst.

Prosím pomozte chránit životní prostředí správnou likvidací odpadu a předejít tak nežádoucím dopadům na životní prostředí a zdraví nás všech.

Přispějete tak k recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických zařízení.

Vaše místní samospráva vám poskytne informace o sběrných místech.