



FABER

Návod k použití

Model

Pretty Act

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů, s důrazem na prvotřídní kvalitu.

K tomu, aby Váš odsavač dobře plnil svoji funkci, je třeba dodržet pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu. Zvláštní pozornost prosím věnujte následujícím čtyřem bodům, týkají se totiž záležitostí, ve kterých nejčastěji dochází k pochybení. Uvádíme je proto na tomto místě, přestože se s těmito informacemi setkáte znovu v příslušných kapitolách.

- Dbejte, aby odtahové potrubí bylo dostatečně dimenzované. Pro výrobky s výkonem do 250 m³/hod. postačí potrubí o průměru 100 mm (nebo ploché potrubí odpovídajícího průřezu), pro výkon 250 - 650 m³/hod. je nutné použít potrubí o průměru nejméně 125 mm (nebo odpovídající ploché potrubí), pro výkony nad 650 m³/hod. je nutné použít potrubí o průměru 150 mm (nebo odpovídající ploché potrubí). **Nedostatečně dimenzované, nebo příliš dlouhé (více jak 4m) a členité potrubí podstatně snižuje účinnost odsavače a zároveň zvyšuje jeho hlučnost.** U dlouhého potrubí je navíc větší nebezpečí kondenzace vodních par.
- Bude-li odsavač pracovat s vnějším odtahem (ne jako recirkulační), dbejte, aby byla instalována **zpětná klapka**.
- Ani u nejvýkonnějších výrobků nevzniká v sací zóně tak silné proudění vzduchu, které by dokázalo dokonale usměrnit a odsát veškerý parami nasycený vzduch nad varnou deskou. **Pokud pozorujete (například při silném varu vody v otevřené nádobě), že část par nebyla nasáta, nejedná se zpravidla o závalu.** Správně dimenzovaný a instalovaný odsavač totiž zajistí několikrát za hodinu kompletní výměnu vzduchu ve Vaší kuchyni, což postačuje k optimálnímu odvětrání při vaření. A pokud jej necháte pracovat ještě určitou dobu po ukončení vaření, dosáhnete dokonalého odstranění veškerých par a pachů.
- Odsavače par v provedení INOX jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 430 (ČSN 17040, DIN 1.4016).
- Nerezový povrch je ušlechtilý, ale velmi zranitelný. Vyvarujte se při čištění použití prostředků, které by jej mohly poškrábat. **Nikdy nepoužívejte prostředky obsahující agresivní látky, zejména chlór (Savo a pod.), které mohou zanechat na povrchu neodstranitelné skvrny.** Doporučujeme používat prostředky, které pro tento účel dodává výrobce. Věnujte zvýšenou pozornost kapitole v závěru tohoto návodu - **Údržba povrchu odsavače**.

Mnoho spokojenosti s novým pomocníkem ve Vaší domácnosti přeje


PROMTINVEST spol. s r.o.
zastoupení FABER pro ČR

OBSAH:

RADY A DOPORUČENÍ	3
TECHNICKÝ NÁKRES	4
SLOŽENÍ ODSAVAČE	5
POSTUP PŘI INSTALACI	6
OVLÁDÁNÍ	10
ÚDRŽBA	12


INSTALACE

- S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené neodbornou instalací, neodpovídající příslušným normám.
- Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou plynovou deskou a odsavačem musí být 650 mm. Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi elektrickou varnou deskou a odsavačem musí být 500 mm.
- Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku uvnitř odsavače.
- Napojte odsavač na potrubí průměru 150 mm. Potrubí vedte nejkratší možnou cestou. Pro instalaci ve verzi s odvodem vzduchu mimo místnost nasadte na výstup z ventilační jednotky zpětnou klapku FABER 150 (není součástí výbavy).
Pozor! Použití potrubí menšího průměru, než je uvedeno, dlouhé nebo členité potrubí má za následek podstatné snížení výkonu a zvýšení hlučnosti přístroje. V takovém případě nemůže být uplatněna záruka na deklarované parametry.
- Nenapojujte odsavač na kouřovody, které odvádí spaliny.
- V případě, že v místnosti se nacházejí kromě odsavače také zařízení s přímým spalováním, například plynové spotřebiče, je třeba zajistit dostatečné větrání místnosti. Správný a bezpečný provoz je zajištěn, pokud maximální podtlak v místnosti nepřesáhne 0,04 mBar, zabrání se tak zpětnému průniku zplodin z hoření do místnosti.

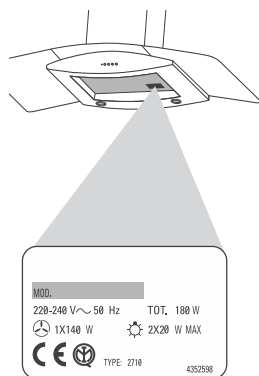

POUŽITÍ

- Odsavač je konstruován výlučně pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte odsavač k jiným účelům než k jakým je určen.
- Nenechávejte pod odsavačem volný oheň vysoké intenzity.
- Reguluje vždy oheň tak, aby nepřesahoval okraj dna použitého hrnce.
- Kontrolujte zařízení během vaření: přehřátý olej se může vznítit.
- Odsavač nesmějí používat děti či osoby neobeznámené s jeho správným použitím.

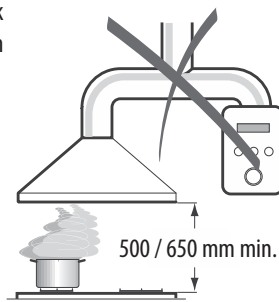


ÚDRŽBA


- Před začátkem jakékoliv údržbové operace vytáhněte přívodový kabel z elektrické sítě nebo přerušte přívod proudu vypínačem.
- Dodržujte včasnou a dostatečnou údržbu filtrů v závislosti na míře používání.
- Pro čištění povrchu odsavače nikdy nepoužívejte agresivní prostředky, zejména takové, které obsahují abrazivní složky, chlór nebo rozpouštědla.
- Doporučujeme používat prostředky, které pro tento účel dodává výrobce.



ROZMĚRY

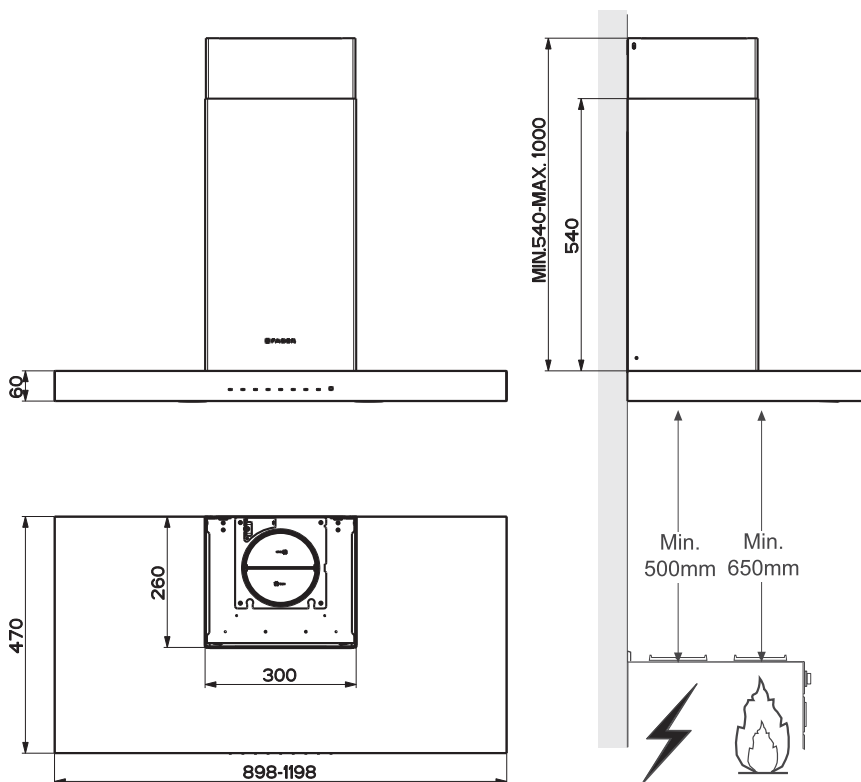

SLOŽENÍ ODSAVAČE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

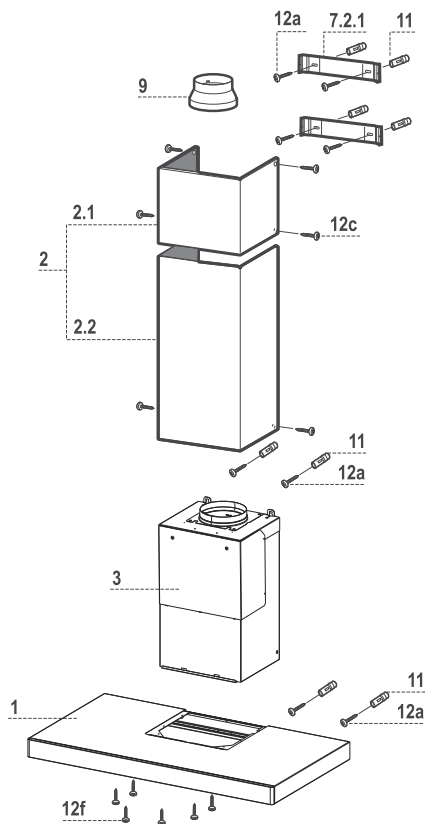

Pos. ks ČÁSTI VÝROBKU

- | | | |
|------------|----------|--|
| 1 | 1 | korpus (tělo) odsavače s ovládáním, osvětlením, tukovými filtry a ventilační jednotkou |
| 2 | 1 | komín odsavače tvořený: |
| 2.1 | 1 | horní částí |
| 2.2 | 1 | spodní částí |
| 3 | 1 | motorová část |
| 9 | 1 | redukce 150/120 |

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- | | | |
|--------------|----------|-------------------|
| 7.2.1 | 2 | konzoly |
| 11 | 8 | hmoždinky |
| 12a | 8 | šrouby 4,2 x 44,4 |
| 12c | 6 | šrouby 2,9 x 9,5 |
| 12f | 6 | šrouby 3,5 x 9,5 |

DOKUMENTACE


- | | |
|----------|-----------------|
| 1 | návod k použití |
|----------|-----------------|

KOMPLETACE VÝROBKU

- Z korpusu odsavače vyjměte kovové tukové filtry.
- Zkompletujte spodní část – korpus odsavače a motorovou pomocí 6-ti šroubů **12f** z příbalu.
- Spojte konektory kabelů z obou částí odsavače.
- Nasadte kovové tukové filtry.

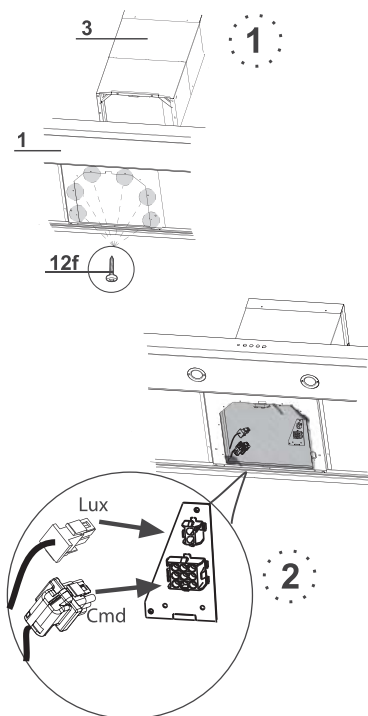


MONTÁŽ ODSAVAČE

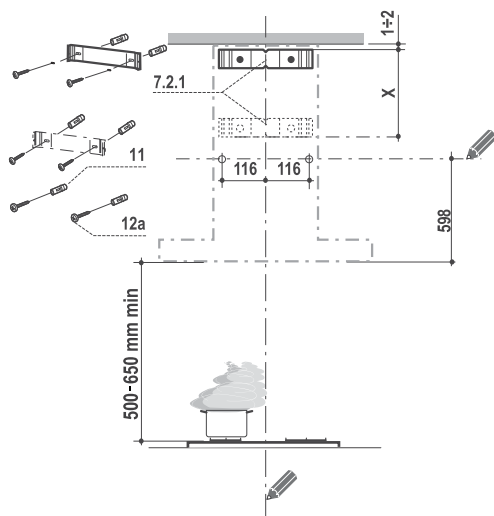

MONTÁŽ KONZOL PRO KOMÍN A KORPUSU (TĚLA) ODSAVAČE

- Za pomoci olovnice naznačte na zdi osu, která by měla procházet středem varné desky.
- Označte vodorovnou osu pro otvory k uchycení odsavače, která z bezpečnostních důvodů musí být nad úrovní varné desky ve vzdálenosti, min. 500/650 mm.
- Přiložte konzolu pro upevnění komínu **7.2.1** 1 - 2 mm pod strop (rampu) tak, aby výseče, označující střed konzoly, se kryly s narysovanou svislou osou.
- Opište otvory pro šrouby.
- Stejným způsobem přiložte druhou konzolu **7.2.1**, vzdálenost **X** se rovná výšce horního komínu.
- Opište otvory pro šrouby.
- Na vodorovné ose pro upevnění odsavače vyznačte středy pro otvory ve vzdálenosti 116 mm od svislé osy a 598 mm od vodorovné osy.
- Vyvrtejte otvory pro hmoždinky vrtákem o průměru 8 mm.
- Mezi spodní konzolou a schránkou pro ventilační jednotku by měla zůstat vzdálenost min. 50 mm.
- Vyvrtné otvory osadte hmoždinkami **11**.
- Nejdříve seřídte úchyty, za které bude korpus odsavače připevněn seřizovacími šrouby **Vr**.
- Upevněte korpus a konzoly pomocí šroubů **12a**, které jsou součástí vybavení.
- Seřídte korpus odsavače do roviny pomocí stavitelných úchytů a šroubů **Vr**.

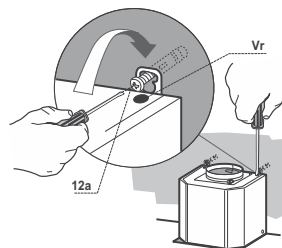


PŘIPOJENÍ VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ

PROVOZ S VNĚJŠÍM ODTAHEM VZDUCHU:


Důležité upozornění. Aby Váš odsavač podával optimální výkon a pracoval tiše, je velmi důležité, aby byl připojen na potrubí, které má parametry odpovídající jeho výkonu. Potrubí, které klade odváděnému vzduchu velký odpor, může podstatným způsobem snížit výkon a zároveň zvýšit hluchost výrobku.

- Na výstupní hrdlo ventilační jednotky nasadte zpětnou klapku Faber 150 mm (není součástí standardní výbavy).
- Na zpětnou klapku nasadte pevnou, nebo flexibilní trubku odtahového potrubí průměr 150 mm.
- Při krátkém potrubí (max. 1 koleno) se připouští použít potrubí průměru 125 mm.
- V tomto případě použijte redukci **9**.
- Pro uchycení potrubí ke zpětné klapce použijte lepicí pásku. Kovová šroubovací spona může plastovou část zpětné klapky deformovat a způsobit její nefunkčnost.

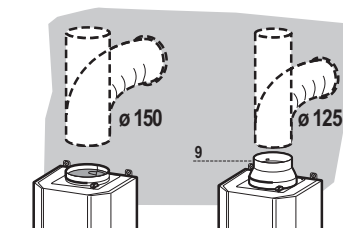

MONTÁŽ KOMÍNU

- Při montáži vrchní komínové části **2.1** lehce rozevřete bočnice, zachyťte je za konzoly **7.2.1** a znovu je přitlačte k sobě až zaklapnou.
- Upevníte horní komínovou část ke konzolám pomocí čtyř šroubků **12c**, které najdete v sáčku s příslušenstvím.
- Podobně namontujte i dolní komínovou část **2.2**. Dolní část komínu zasadíte do korpusu odsavače, horní část po roztážení zasadíte mezi konzolu a stěnu a tlačte směrem dovnitř, až dojde k zapadnutí prolisů. Komín připevníte v dolní části dvěma šrouby, které najdete v příslušenství, ke korpusu odsavače.

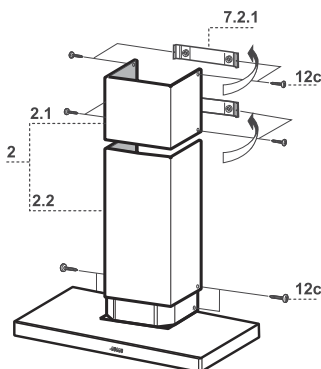

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Pokud je přístroj zapojen přes dvoupólový vypínač, musí být jeho kontakty vzdáleny nejméně 3 mm.

KALIBRACE SYSTÉMU "SILK ACT" (aktivní potlačení hluku)

Po instalaci odsavače nebo opětovném připojení odsavače k elektrické síti je nutno provést kalibraci systému aktivního potlačení hluku „SILK ACT“.


- Stiskněte tlačítko **C** na 5 vteřin, na displeji se objeví symbol **An** a následně **Ca**.
- Kalibrace systému potrvá 40 vteřin, během této doby uslyšíte různé zvuky.

Pozor! Při kalibraci systému jsou testovány všechny funkce odsavače.

POKUD SYSTÉM AKTIVNÍHO POTLAČENÍ HLUKU "SILK ACT" NEPRACUJE SPRÁVNĚ

Můžete používat odsavač nadále při vypnutí systému SILK ACT. Postupujte následovně.

- Vypněte motor i osvětlení
- Stiskněte tlačítko **H** na 5 vteřin.
- Na displeji objeví **An** a následně **dS** pro potvrzení deaktivace systému.
- Pro vyloučení nahodilé chyby systému, která může být způsobena vnějšími vlivy, doporučujeme systém znovu aktivovat (restartovat). Postupujte takto.
- Znovu stiskněte tlačítko **H** na dobu 5 vteřin.
- Na displeji objeví symbol **An** a následně **En** pro potvrzení restartu systému.
- V případě trvajících poruch volejte servis.

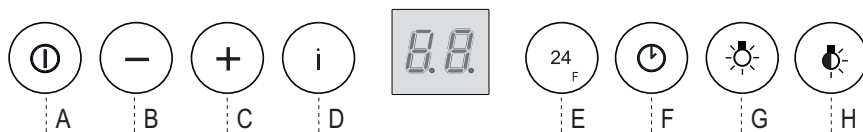ŘÍDÍCÍ PANEL S PŘEPÍNAČI


Tlačítko	Funkce	Displej
A	Zapnutí a vypnutí motoru, v paměti je poslední zvolená rychlost.	Zobrazuje aktuální rychlost.
B	Snížení rychlosti	Zobrazuje aktuální rychlost.
C	Zvýšení rychlosti	Zobrazuje aktuální rychlost.
D	Stisknutím tlačítka na 5 vteřin při vypnutém motoru a osvětlení aktivujeme kalibraci systému aktivního potlačení hluku SILK ACT (trvá cca 40 vteřin). Stisknutím tlačítka aktivujeme intenzivní odsávání - nejvyšší rychlost z jakékoliv rychlosti, nebo ze stavu, kdy je motor vypnut. Funkce je časově limitována, po 10 minutách odsavač přepne zpět na rychlost, ze které byla funkce aktivována, nebo se vypne. Stisknutím tlačítka na 5 vteřin při vypnutém motoru a osvětlení aktivujeme / deaktivujeme signalizaci nasycení uhlíkových (pachových) filtrů (pouze při recirkulačním provozu).	Zobrazí se An a potom Ca . Zobrazí se symbol HI . Tečka v pravém dolním rohu bliká jednou za vteřinu FC + tečka blikne dvakrát - aktivováno FC + tečka blikne jednou - deaktivováno
E	Stisknutím tlačítka aktivujeme "funkci 24". Odsavač pracuje na nejnižší rychlost 10 minut, poté se na 50 minut vypne. Tento cyklus se opakuje 24 hodin, potom se funkce automaticky ukončí. Po 100 hodinách provozu Vás signalizace upozorní, že je třeba umýt kovové tukové filtry. Stisknutím tlačítka na 3 vteřiny upozornění (alarm) vynulujeme (resetujeme). Je-li signalizace aktivována, po 200 hodinách provozu Vás upozorní, že je třeba vyměnit uhlíkové (pachové filtry). Stisknutím tlačítka na 3 vteřiny upozornění (alarm) vynulujeme (resetujeme).	Zobrazí se 24 . Tečka v pravém dolním rohu bliká. Bliká FG Bliká FC

Tlačítko	Funkce	Displej
F	Stisknutím tlačítka je možné posunout vypnutí motoru o 30 minut.(tzv. doběh). Funkce je vhodná pro úplné odstranění zbytkových pachů a je ji možné aktivovat z kterékoliv rychlosti. Funkci je možné zrušit stisknutím tlačítka F nebo A. Stiskem tlačítka na 5 vteřin při vypnutém motoru a osvětlení se aktivuje / deaktivuje dálkové ovládání.	Zobrazuje střídavě zvolenou rychlost a čas, který zbývá do vypnutí. Tečka v pravém dolním rohu bliká. IR + tečka blikne dvakrát - aktivováno IR + tečka blikne jednou - deaktivováno
G	Zapnutí / vypnutí osvětlení.	
H	Zapnutí / vypnutí snížené intenzity osvětlení. Stiskem tlačítka na 5 vteřin při vypnutém motoru a osvětlení se vypne systém SILK ACT. Následným stiskem tlačítka na 5 vteřin se systém SILK ACT restartuje.	An a následně dS - systém deaktivován. An a následně En - systém restartován.


Pravidelná údržba zajistí dobrou výkonnost a bezchybný provoz odsavače. Zvláštní pozornost věnujte kovovým tukovým filtrům a při recirkulačním provozu rovněž filtrům uhlíkovým (pachovým).

KOVOVÉ TUKOVÉ FILTRY

Kovové tukové filtry je nutno čistit, když se rozsvítí symbol **FG**, nebo alespoň jednou za dva měsíce. Filtry je možné umýt v myčce, nebo vodou a běžnými čistícími prostředky. Potřeba čištění se zvyšuje se způsobem a četností vaření.

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ:

- Vyjměte tukové filtry dle obrázku.
- Filtry umyjte, dávejte pozor, abyste filtr nepoškodili.
- Před jejich zpětnou montáží je nechte řádně usušit.
- Stiskem tlačítka **E** při vypnutém motoru i osvětlení vynulujte (resetujte) alarm nasycení filtrů.

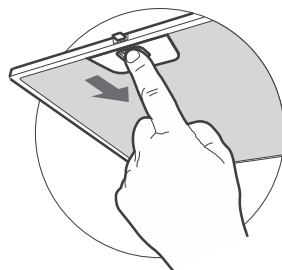

OSVĚTLENÍ

Při poruše osvětlení volejte servis.

Upozornění:

Tento spotřebič je vybaven bílými LEDkami třídy 1M podle normy EN 6 0825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 standard. Maximální optický výkon 439 nm, 7uW.


Nedívejte se přímo do světla přes optiku (kukátko, lupu . . .).

ÚDRŽBA POVRCHU ODSAVAČE

- První vyčištění a ošetření povrchu je třeba provést ihned po instalaci výrobku.
- Odsavač čistěte a ošetřujte pravidelně.
- Nepoužívejte příliš mokré hadříky či houby, ani proud vody.
- Nepoužívejte hrubé látky nebo prostředky, které by mohly povrch odsavače mechanicky poškodit.
- Na lakovaný povrch nepoužívejte ředidla ani alkoholy, protože by mohlo dojít k jeho zmatnění.
- Při čištění nerezového povrchu **nepoužívejte prostředky, které obsahují agresivní látky**, především chlór. **Můžete tím způsobit jeho nevratné poškození.** Nepoužívejte prostředky pro čištění vodovodních baterií a dřezů, obsahují agresivní složky, které vyžadují po užití důkladný oplach vodou. Nepoužívejte benzin, může zanechat na nerezovém povrchu duhové skvrny. Vhodnými prostředky jsou lihová čisticí, jemné saponáty nebo mýdlová voda.
- Po vyčištění odsavače je jeho povrch zbaven ochranných látek a mohou na něm ulpět chemické složky z čistících prostředků, které reagují i s kvalitním nerezovým materiálem.
- **Je proto třeba po každém vyčištění použít prostředek k ošetření ušlechtilé oceli.** Zabráníte tak možnému poškození výrobku, tvoření otisků prstů při doteku a usnadníte si podstatným způsobem jeho další údržbu.

Doporučujeme: Clin&Clin (čisticí a leštící prostředky), Würth (ošetřující sprej pro ušlechtilé oceli). Tyto prostředky jsou dodávány do sítě prodejců odsavačů Faber.

Důležité upozornění: Poškození povrchu výrobku nedodržením těchto pokynů nelze považovat za výrobní nebo technologickou vadu a nemůže být uznáno jako oprávněná reklamace v rámci záruky.

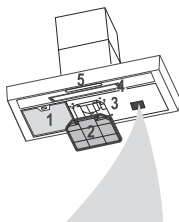

FABER		Serial No.:	XXXXXXXX
Numero unico		Date	Product Code
199.509.509		XXXX	XXX.XXXX.XXXX
Assistenza tecnica Italia		www.faberspa.com	
Кухонная вытяжка		data produzione	codice
XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
descrizione		serial number	
220-240 V ~ 50 Hz		Напряжение: 220-240В ~ 50Гц	
⊙ 1x140 W		TOT. 196 W	
☀ 2x28 W			
CE			
		Sделано в Италии MADE IN ITALY	
9000021844 009000021844 XXXXXXXXXX			

FABER



Zastoupení pro Českou republiku:
PROMTINVEST spol. s r.o.
e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz
tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161