



FABER

Návod k použití

Model

Intra

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů, s důrazem na prvotřídní kvalitu.

K tomu, aby Váš odsavač dobře plnil svoji funkci, je třeba dodržet pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu. Zvláštní pozornost prosím věnujte následujícím čtyřem bodům, týkají se totiž záležitostí, ve kterých nejčastěji dochází k pochybení. Uvádíme je proto na tomto místě, přestože se s těmito informacemi setkáte znovu v příslušných kapitolách.

- Dbejte, aby odtahové potrubí bylo dostatečně dimenzované. Pro výrobky s výkonem do 250 m³/hod. postačí potrubí o průměru 100 mm (nebo ploché potrubí odpovídajícího průřezu), pro výkon 250 - 650 m³/hod. je nutné použít potrubí o průměru nejméně 125 mm (nebo odpovídající ploché potrubí), pro výkony nad 650 m³/hod. je nutné použít potrubí o průměru 150 mm (nebo odpovídající ploché potrubí). **Nedostatečně dimenzované, nebo příliš dlouhé (více jak 4m) a členité potrubí podstatně snižuje účinnost odsavače a zároveň zvyšuje jeho hlučnost.** U dlouhého potrubí je navíc větší nebezpečí kondenzace vodních par.
- Bude-li odsavač pracovat s vnějším odtahem (ne jako recirkulační), dbejte, aby byla instalována **zpětná klapka**.
- Ani u nejvýkonnějších výrobků nevzniká v sací zóně tak silné proudění vzduchu, které by dokázalo dokonale usměrnit a odsát veškerý parami nasycený vzduch nad varnou deskou. **Pokud pozorujete (například při silném varu vody v otevřené nádobě), že část par nebyla nasáta, nejedná se zpravidla o závadu.** Správně dimenzovaný a instalovaný odsavač totiž zajistí 10x za hodinu kompletní výměnu vzduchu ve Vaší kuchyni, což postačuje k optimálnímu odvětrání při vaření. A pokud jej necháte pracovat ještě určitou dobu po ukončení vaření, dosáhnete dokonalého odstranění veškerých par a pachů.
- Odsavače par v provedení INOX jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 430 (ČSN 17040, DIN 1.4016).
- Nerezový povrch je ušlechtilý, ale velmi zranitelný. Vyvarujte se při čištění použití prostředků, které by jej mohly poškrábat. **Nikdy nepoužívejte prostředky obsahující agresivní látky, zejména chlór (Savo a pod.), které mohou zanechat na povrchu neodstranitelné skvrny.** Doporučujeme používat prostředky, které pro tento účel dodává výrobce. Věnujte zvýšenou pozornost kapitole v závěru tohoto návodu - **Údržba povrchu odsavače**.

Mnoho spokojenosti s novým pomocníkem ve Vaší domácnosti přeje


PROMTINVEST spol. s r.o.
zastoupení FABER pro ČR

OBSAH:

RADY A DOPORUČENÍ	3
TECHNICKÝ NÁKRES	4
SLOŽENÍ ODSAVAČE	5
POSTUP PŘI INSTALACI	6
OVLÁDÁNÍ	9
ÚDRŽBA	10


INSTALACE

- S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené neodbornou instalací, neodpovídající příslušným normám.
- Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem musí být 650 mm.
- Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku uvnitř odsavače.
- Napojte odsavač na potrubí o průměru 120 mm nebo 150 mm. Potrubí vedte nejkratší možnou cestou. Pozor! Pro instalaci ve verzi s odvodem vzduchu mimo místnost nasadte na výstup zpětnou klapku (není součástí výbavy). Použití potrubí menšího průměru, než je uvedeno, dlouhé (více jak 4m) nebo členité potrubí má za následek podstatné snížení výkonu a zvýšení hlučnosti přístroje. V takovém případě nemůže být uplatněna záruka na deklarované parametry.
- Nenapojujte odsavač na kouřovody, které odvádí spaliny.
- V případě, že v místnosti se nacházejí kromě odsavače také zařízení s přímým spalováním, například plynové spotřebiče, je třeba zajistit dostatečné větrání místnosti. Správný a bezpečný provoz je zajištěn, pokud maximální podtlak v místnosti nepřesáhne 0,04 mBar, zabrání se tak zpětnému průniku zplodin z hoření do místnosti.

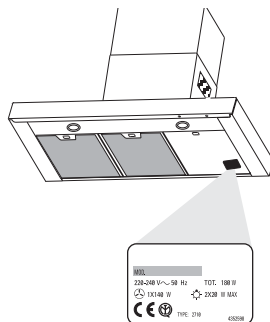

POUŽITÍ


- Odsavač je konstruován výlučně pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte odsavač k jiným účelům než k jakým je určen.
- Nenechávejte pod odsavačem volný oheň vysoké intenzity.
- Reguluje vždy oheň tak, aby nepřesahoval okraj dna použitého hrnce.
- Kontrolujte zařízení během vaření: přehřátý olej se může vznítit.
- Odsavač nesmějí používat děti či osoby neobeznámené s jeho správným používáním.

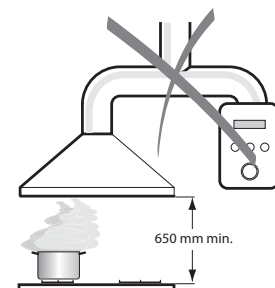

ÚDRŽBA

- Před začátkem jakékoliv údržbové operace vytáhněte přívodový kabel z elektrické sítě nebo přerušte přívod proudu vypínačem.
- Dodržujte včasnou a dostatečnou údržbu filtrů v závislosti na míře používání.
- Pro čištění povrchu odsavače nikdy nepoužívejte agresivní prostředky, zejména takové, které obsahují abrazivní složky, chlór nebo rozpouštědla.
- Doporučujeme používat prostředky, které pro tento účel dodává výrobce.



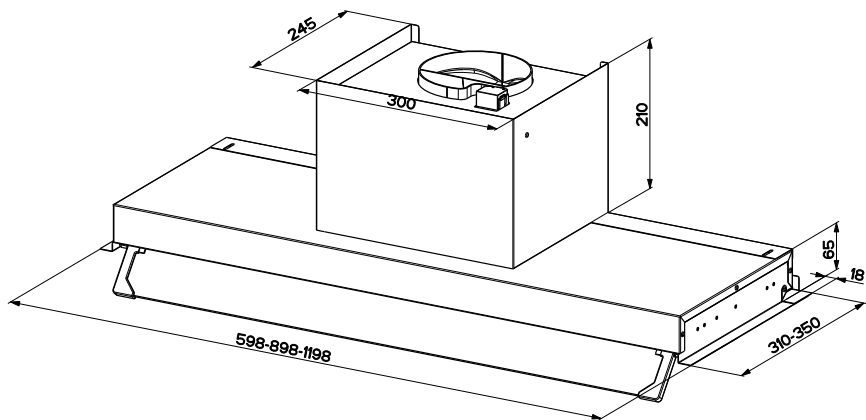

SLOŽENÍ ODSAVAČE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pos. ks ČÁSTI VÝROBKU


- 1 1 korpus (tělo) odsavače s ovládáním, osvětlením a tukovými filtry
- 8 1 výstupní směrová mřížka
- 9 1 redukce průměr 150/120 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- 12e 2 šrouby 2,9x9,5mm

DOKUMENTACE

- 1 návod k použití

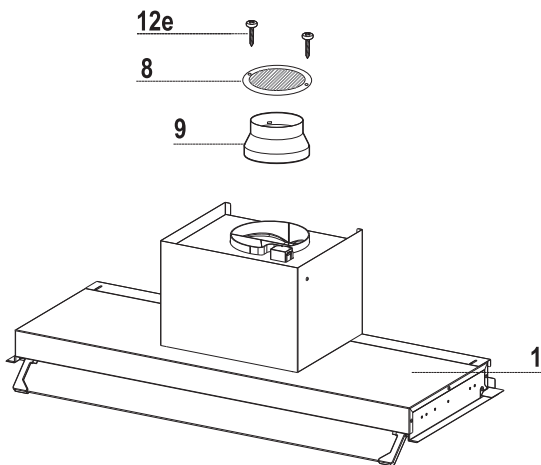

PŘÍPRAVA UCHYCENÍ TĚLA ODSAVAČE

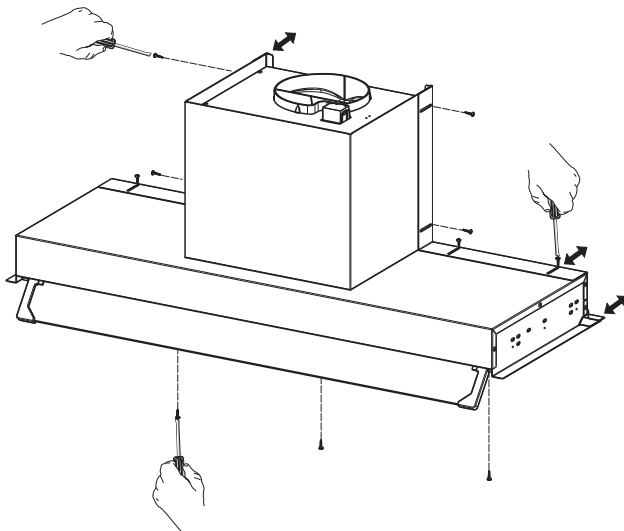


UCHYCENÍ TĚLA ODSAVAČE

- Tělo odsavače usadte na své místo mezi skříňky a upevněte.
- Vyjměte kovové tukové filtry z těla odsavače.
- Prostor zespodu mezi tělem odsavače a zdí vykryjte výsuvným zadním panelem.
- Nasadte kovové tukové filtry.

PŘIPOJENÍ VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ

PROVOZ S VNĚJŠÍM ODTAHEM VZDUCHU:


- Na výstupní hrdlo nasadíme zpětnou klapku Faber 150mm (není součástí standardní výbavy).
- Na zpětnou klapku nasadíme pevnou, nebo flexibilní trubku odtahového potrubí průměru 150 mm.
- Při krátkém potrubí (max. 1 koleno) se přípouští použít potrubí průměru 125 mm.
- V tomto případě použijte redukci **9**.
- Pro uchycení potrubí ke zpětné klapce použijte lepicí pásku.
- Kovová šroubovací spona může plastovou část zpětné klapky deformovat a způsobit tak její nefunkčnost.

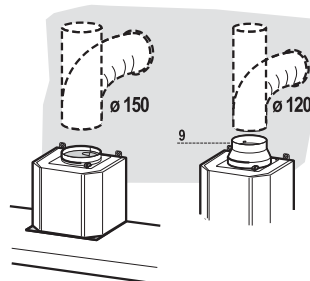

PŘIPOJENÍ VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ


RECIRKULAČNÍ PROVOZ:


- V horní části skříňky vyřízněte otvor o průměru 130 mm.
- Na výstupní hrdlo nainstalujte redukci **9**.
- Otvor v polici a výstupní hrdlo redukce **9** propojte pevnou nebo flexibilní trubkou o průměru 125 mm.
- Výstupní směrovou mřížku **8** přiložte z vrchu na polici a připevněte dvěma šrouby **12e**.
- Nainstalujte uhlíkové filtry.

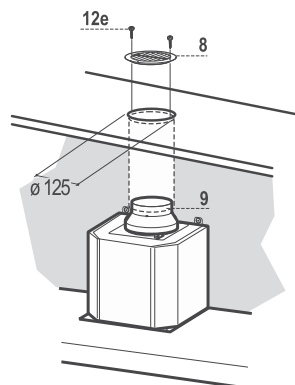

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Pokud je přístroj zapojen přes dvoupolový vypínač, musí být jeho kontakty vzdáleny nejméně 3 mm.
- Na svorkovnici (u výstupního hrdla) připojte napájecí kabel.

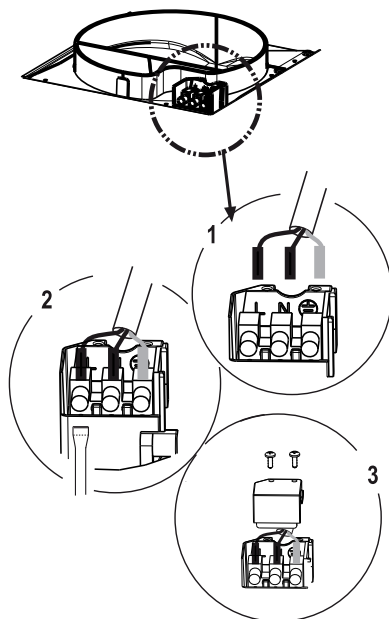

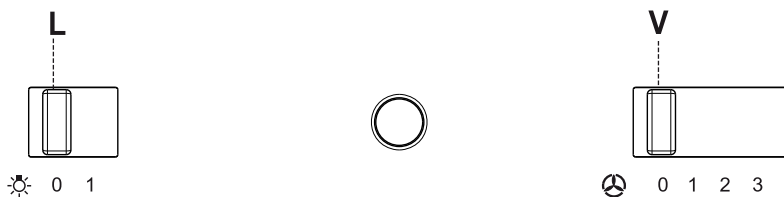

OVLÁDACÍ PANEL

Tlačítko L zapínání a vypínání osvětlení

Tlačítko V zapínání a vypínání motoru a volba provozní rychlosti

- 1 Nejnižší rychlost, zajišťující tichý provoz, určené pro malé množství par.
- 2 Střední rychlost, přizpůsobená podmínkám běžného používání a zajišťující optimální poměr mezi výmenou odsávaného vzduchu a hlučností provozu.
- 3 Nejvyšší rychlost, zajišťující i dlouhodobější zachycování velkého množství par vzniklých při vaření.

FILTRY


Pravidelná údržba zajistí dlouhodobý bezvadný provoz a dobrou výkonnost. Zvláštní pozornost věnujte kovovým tukovým filtrům a při filtračním (recirkulačním) provozu též aktivním uhlíkovým filtrům.

KOVOVÉ TUKOVÉ FILTRY

Tukový kazetový filtr je omyvatelný běžným čisticím prostředkem nebo v myčce.

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ:

- Stlačením západky uvolněte a vyjměte kovové kazetové filtry.
- Umyjte filtry vodou a běžným mycím prostředkem, nebo v myčce nádobí. Před jeho zpětnou montáží je nechte řádně usušit.
- Umístěte filtry zpět na své místo. Postupujte analogicky, jako při jeho demontáži.

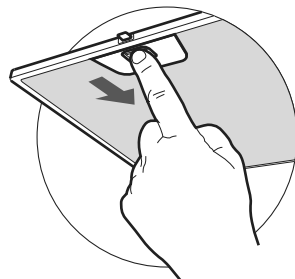


UHLÍKOVÝ FILTR PŘI RECIRKULAČNÍM PROVOZU

Aktivní uhlíkový filtr není omyvatelný ani recyklovatelný. Je nutná jeho výměna, minimálně každé 4 měsíce.

VÝMĚNA FILTRU:


- Sejměte kovové tukové filtry.
- Vyjměte uhlíkový filtr, který je již nasycen, jak je naznačeno na obrázku A.
- Namontujte nový filtr, jak je naznačeno na obrázku B.
- Nasadte zpět kovové tukové filtry.

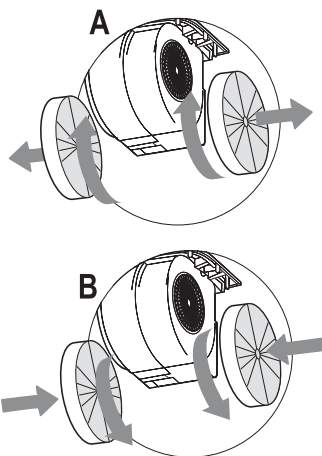

OSVĚTLENÍ

VÝMĚNA 20W HALOGENOVÉ ŽÁROVKY:

- Demontujte kovové tukové filtry.
- Vyšroubujte halogenovou žárovku.
- Nefunkční žárovku nahradte novou se shodnými parametry.
- Nasadte kovové tukové filtry.

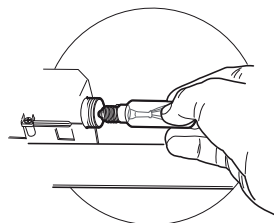

ÚDRŽBA POVRCHU ODSAVAČE

- První vyčištění a ošetření povrchu je třeba provést ihned po instalaci výrobku.
- Odsavač čistěte a ošetřujte pravidelně.
- Nepoužívejte příliš mokré hadříky či houby, ani proud vody.
- Nepoužívejte hrubé látky nebo prostředky, které by mohly povrch odsavače mechanicky poškodit.
- Na lakovaný povrch nepoužívejte ředidla ani alkoholy, protože by mohlo dojít k jeho zmatnění.
- Při čištění nerezového povrchu **nepoužívejte prostředky, které obsahují agresivní látky**, především chlór. **Můžete tím způsobit jeho nevratné poškození.** Nepoužívejte prostředky pro čištění vodovodních baterií a dřezů, obsahují agresivní složky, které vyžadují po užití důkladný oplach vodou. Nepoužívejte benzin, může zanechat na nerezovém povrchu duhové skvrny. Vhodnými prostředky jsou lihová čisticidla, jemné saponáty nebo mýdlová voda.
- Po vyčištění odsavače je jeho povrch zbaven ochranných látek a mohou na něm ulpět chemické složky z čistících prostředků, které reagují i s kvalitním nerezovým materiálem.
- **Je proto třeba po každém vyčištění použít prostředek k ošetření ušlechtilé oceli.** Zabráníte tak možnému poškození výrobku, tvoření otisků prstů při doteku a usnadníte si podstatným způsobem jeho další údržbu.

Doporučujeme: Clin&Clin (čisticí a leštící prostředky), Würth (ošetřující sprej pro ušlechtilé oceli). Tyto prostředky jsou dodávány do sítě prodejců odsavačů Faber.

Důležité upozornění: Poškození povrchu výrobku nedodržением těchto pokynů nelze považovat za výrobní nebo technologickou vadu a nemůže být uznáno jako oprávněná reklamáce v rámci záruky.



Zastoupení pro Českou republiku:
PROMTINVEST spol. s r.o.
e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz
tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161