



FABER

Návod k použití

Model

Comet,
Comet Gloss

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů, s důrazem na prvotřídní kvalitu.

K tomu, aby Váš odsavač dobře plnil svoji funkci, je třeba dodržet pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu. Zvláštní pozornost prosím věnujte následujícím čtyřem bodům, týkají se totiž záležitostí, ve kterých nejčastěji dochází k pochybení. Uvádíme je proto na tomto místě, přestože se s těmito informacemi setkáte znovu v příslušných kapitolách.

- Dbejte, aby odtahové potrubí bylo dostatečně dimenzované. Pro výrobky s výkonem do 250 m³/hod. postačí potrubí o průměru 100 mm (nebo ploché potrubí odpovídajícího průřezu), pro výkon 250 - 650 m³/hod. je nutné použít potrubí o průměru nejméně 125 mm (nebo odpovídající ploché potrubí), pro výkony nad 650 m³/hod. je nutné použít potrubí o průměru 150 mm (nebo odpovídající ploché potrubí). **Nedostatečně dimenzované, nebo příliš dlouhé (více jak 4m) a členité potrubí podstatně snižuje účinnost odsavače a zároveň zvyšuje jeho hlučnost.** U dlouhého potrubí je navíc větší nebezpečí kondenzace vodních par.
- Bude-li odsavač pracovat s vnějším odtahem (ne jako recirkulační), dbejte, aby byla instalována **zpětná klapka**.
- Ani u nejvýkonnějších výrobků nevzniká v sací zóně tak silné proudění vzduchu, které by dokázalo dokonale usměrnit a odsát veškerý parami nasycený vzduch nad varnou deskou. **Pokud pozorujete (například při silném varu vody v otevřené nádobě), že část par nebyla nasáta, nejedná se zpravidla o závalu.** Správně dimenzovaný a instalovaný odsavač totiž zajistí několikrát za hodinu kompletní výměnu vzduchu ve Vaší kuchyni, což postačuje k optimálnímu odvětrání při vaření. A pokud jej necháte pracovat ještě určitou dobu po ukončení vaření, dosáhnete dokonalého odstranění veškerých par a pachů.
- Odsavače par v provedení INOX jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 430 (ČSN 17040, DIN 1.4016).
- Nerezový povrch je ušlechtilý, ale velmi zranitelný. Vyvarujte se při čištění použití prostředků, které by jej mohly poškrábat. **Nikdy nepoužívejte prostředky obsahující agresivní látky, zejména chlór (Savo apod.), které mohou zanechat na povrchu neodstranitelné skvrny.** Doporučujeme používat prostředky, které pro tento účel dodává výrobce. Věnujte zvýšenou pozornost kapitole v závěru tohoto návodu - **Údržba povrchu odsavače**.

Mnoho spokojenosti s novým pomocníkem ve Vaší domácnosti přeje

PROMTINVEST spol. s r.o.
zastoupení FABER pro ČR

OBSAH:

RADY A DOPORUČENÍ	3
TECHNICKÝ NÁKRES	4
SLOŽENÍ ODSAVAČE	5
POSTUP PŘI INSTALACI	6
OVLÁDÁNÍ	9
ÚDRŽBA	11

INSTALACE

- S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené neodbornou instalací, neodpovídající příslušným normám.
- Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem musí být 550 mm.
- Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku uvnitř odsavače.
- Napojte odsavač na potrubí o průměru než 120 nebo 150 mm. Pro delší nebo složitější odtah doporučujeme potrubí o průměru 150 mm. Potrubí vedte nejkratší možnou cestou.

Pozor! Pro instalaci ve verzi s odvodem vzduchu mimo místnost nasadte na výstup zpětnou klapkou (není součástí výbavy). Použití potrubí menšího průměru, než je uvedeno, dlouhé (více jak 4m) nebo členité potrubí má za následek podstatné snížení výkonu a zvýšení hlučnosti přístroje. V takovém případě nemůže být uplatněna záruka na deklarované parametry.





- Nenapojujte odsavač na kouřovody, které odvádí spaliny.
- V případě, že v místnosti se nacházejí kromě odsavače také zařízení s přímým spalováním, například plynové spotřebiče, je třeba zajistit dostatečné větrání místnosti. Správný a bezpečný provoz je zajištěn, pokud maximální podtlak v místnosti nepřesáhne 0,04 mBar, zabrání se tak zpětnému průniku zplodin z hoření do místnosti.

POUŽITÍ


- Odsavač je konstruován výlučně pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte odsavač k jiným účelům než k jakým je určen.
- Nenechávejte pod odsavačem volný oheň vysoké intenzity.
- Regulujte vždy oheň tak, aby nepřesahoval okraj dna použitého hrnce.
- Kontrolujte zařízení během vaření: přehřátý olej se může vznítit.
- Odsavač nesmějí používat děti či osoby neobeznámené s jeho správným používáním.


ÚDRŽBA

- Před začátkem jakékoliv údržbové operace vytáhněte přívodový kabel z elektrické sítě nebo přerušte přívod proudu vypínačem.
- Dodržujte včasnou a dostatečnou údržbu filtrů v závislosti na míře používání.
- Pro čištění povrchu odsavače nikdy nepoužívejte agresivní prostředky, zejména takové, které obsahují abrazivní složky, chlór nebo rozpouštědla.
- Doporučujeme používat prostředky, které pro tento účel dodává výrobce.

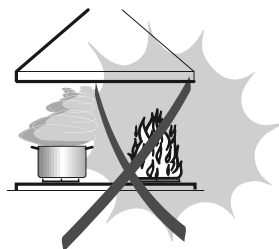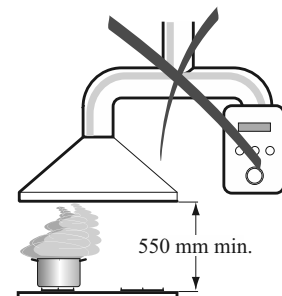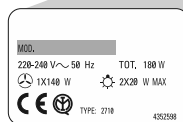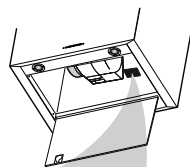

ROZMĚRY

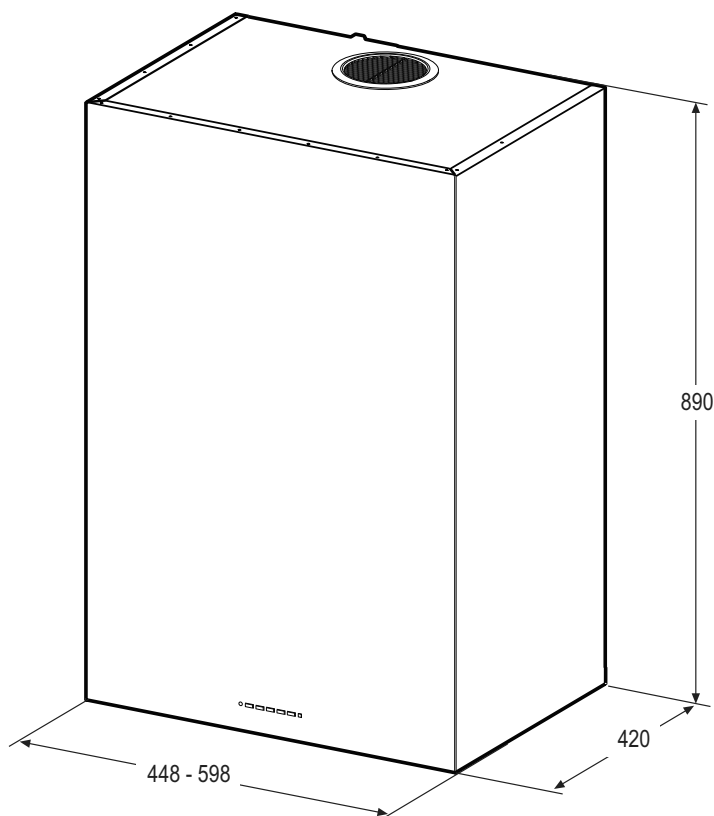

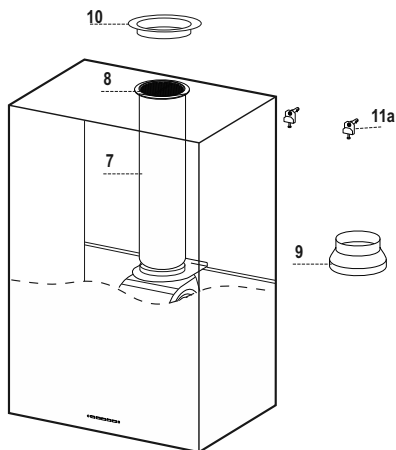

SLOŽENÍ ODSAVAČE - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pos. ks ČÁSTI VÝROBKU

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | 1 | korpus (tělo) odsavače s ovládáním, osvětlením a tukovými filtry |
| 7 | 1 | odtahové potrubí (určené pro recirkulační provoz) |
| 8 | 1 | výstupní směrová mřížka |
| 9 | 1 | redukce průměr 150/120 mm |
| 10 | 1 | příruba |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 7.5 | 2 | držák skla |
| 11a | 2 | závěsná, polohovací konzola |

DOKUMENTACE


- | | |
|---|-----------------|
| 1 | návod k použití |
|---|-----------------|

POSTUP PŘI INSTALACI

Při instalaci ve verzi s odvodem vzduchu mimo místnost propojte odsavač a odtahové potrubí pevnou nebo flexibilní trubicí o průměru nejméně 120 mm, doporučujeme průměr 150 mm pro delší a složitější odtah. Toto potrubí lze vést přes horní víko nebo zadním výstupem přímo do zdi.

Před montáží odsavače s vnějším odtahem vzduchu, s výstupem zezadu, je nutné připravit odtahové potrubí tak, aby vstupní otvor do zdi byl umístěn v zóně odtahového potrubí dle obrázku.

Při instalaci recirkulačního provozu je třeba počítat s mezerou mezi odsavačem a stropem (podhledem) alespoň 8-10 cm.

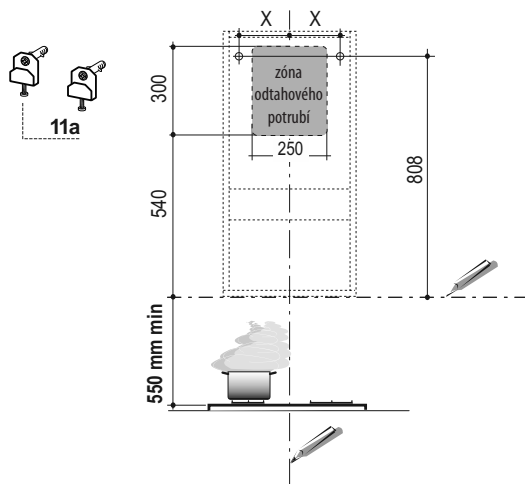

PŘÍPRAVA UCHYCENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

Před samotnou instalací demontujte kryty odsavače z toho důvodu, aby nedošlo k jejich poškození. Postupujte přitom podle návodu.

- Za pomoci olovnice naznačte na zdi svislou osu, která by měla procházet středem varné desky.
- Označte vodorovnou osu, která z bezpečnostních důvodů musí být minimálně 550 mm nad úrovní varné desky.
- Tak jak je zobrazeno na obrázku, označte 808 mm nad vodorovnou osou a ve vzdálenosti X od svislé osy středy otvorů
 - pro Cubia 45 X = 180 mm
 - pro Cubia 60 X = 240 mm.
- Vyrtejte otvory pro hmoždinky vrtákem o průměru 12 mm.
- Do vyvrtaných otvorů namontujte závěsné, polohovací konzoly 11a.

MONTÁŽ TĚLA ODSAVAČE:

- Vyšroubujte šroub Vr do krajní polohy u obou závěsů 11a.
- Zavěste tělo odsavače na závěsy 11a.
- Otevřete krycí panel a vyjměte kovové tukové filtry.
- Zevnitř těla odsavače vyrovnejte šrouby Vr polohu samotného těla odsavače.

PŘIPOJENÍ VZDUCHOVÉHO POTRUBÍ

PROVOZ S VNĚJŠÍM ODTAHEM VZDUCHU

Důležité upozornění. Aby Váš odsavač podával optimální výkon a pracoval tiše, je velmi důležité, aby byl připojen na potrubí, které má parametry odpovídající jeho výkonu. Potrubí, které kladé odváděnému vzduchu velký odpor, může podstatným způsobem snížit výkon a zároveň zvýšit hluknost výrobku.



- Na výstupní hrdlo ventilační jednotky nasadte zpětnou klapku Faber 150 mm (není součástí standardní výbavy).
- Na zpětnou klapku nasadte pevnou, nebo flexibilní trubku odtahového potrubí průměr 150 mm.
- Při krátkém potrubí (max. 1 koleno) se přípouští použít potrubí průměru 125 mm.
- V tomto případě použijte redukci 9.
- Pro uchycení potrubí ke zpětné klapce použijte lepicí pásku. Kovová šroubovací spona může plastovou část zpětné klapky deformovat a způsobit její nefunkčnost.

ZADNÍ VÝSTUP

- Vyústění odtahového potrubí musí být dle výkresu (příprava uchycení).
- Na výstupní hrdlo ventilační jednotky nasadte zpětnou klapku Faber 150 (není součástí standardní výbavy)
- Pro napojení na trubku o průměru 125 mm přidejte redukci 9 na výstup z ventilační jednotky.


HORNÍ VÝSTUP

- Sejměte směrovou mřížku 8 a odtahové potrubí 7.
- Při instalaci potrubí o průměru 120 mm, umístěte redukci 9 na výstupní hrdlo redukční jednotky a příruby 10.
- Při instalaci potrubí o průměru 150 mm není příruby 10 potřeba.
- Pokud je v odsavači nainstalován uhlíkový filtr, odstraňte jej.

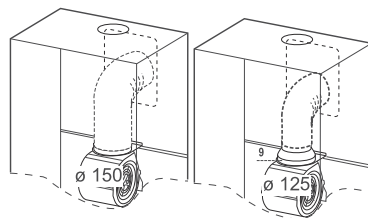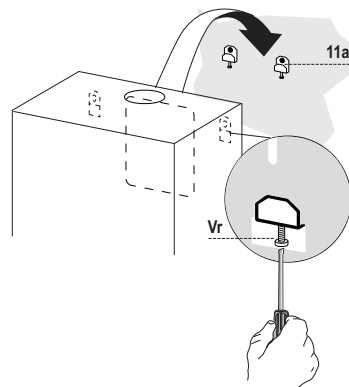


RECIRKULAČNÍ PROVOZ:

- Umístěte redukci 9 na výstupní hrdlo odsavače.
- Na redukci nasadte PVC trubku 7.
- Zkontrolujte zda je na trubku 7 správně nasazena směrová mřížka 8 (do prostoru). Není-li nasazena, uvolněte šroubky, které drží směrovou mřížku a nasadte ji správně.
- Nainstalujte uhlíkové filtry.

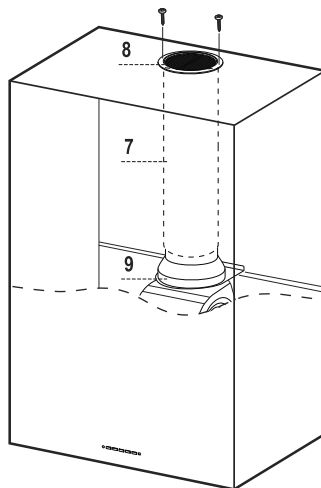


ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Pokud je přístroj zapojen přes dvoupólový vypínač, musí být jeho kontakty vzdáleny nejméně 3 mm.
- Vyjměte kovové tukové filtry a zkontrolujte zda je konektor napájecího vedení zasunut do zásuvky umístěné po straně ventilační jednotky.

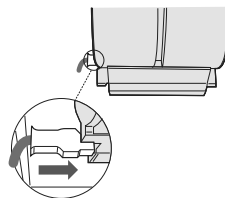

OVLÁDACÍ PANEĽ



TLAČ.	FUNKCE	LED DIODA
A	Spínač světel Zapíná a vypíná osvětlení na maximální nebo tlumenou intenzitu.	LED dioda A svítí.
B	Vypínač motoru. Dotykem po dobu 5 sekund zablokujete/odblokujete Ovládací panel. (např. při čištění povrchu)	Tlačítka blikají.
C	Spínač první rychlosti.	LED dioda C svítí.
D	Spínač druhé rychlosti.	LED dioda D svítí.
E	Spínač třetí rychlosti.	LED dioda E svítí.
F	Aktivuje/deaktivuje intenzivní odťah z kterékoli rychlosti včetně vypnutého stavu. Po uplynutí 10 minut se odsavač přepne automaticky na naposledy zvolenou rychlost, ze které byl intenzivní odťah aktivován. Funkci lze vypnout dotykiem klávesy B .	LED dioda F bliká.
	Dotykem klávesy po dobu asi 5 vteřin (všechny funkce jsou vypnuty) se aktivuje funkce signalizace nasycení uhlíkových filtrů	LED dioda B dvakrát problikne.
G	Jestliže klávesu znovu podržíte po dobu 5 vteřin, funkce signalizace nasycení uhlíkových filtrů je deaktivována. Spínač funkce „ventilace 24“. Ventilací jednotka pracuje velmi potichu malým výkonem 10 minut každou hodinu. Funkce může být spuštěna z kteréhokoliv režimu, kromě režimu dobřeh H a intenzivní chod F .	LED dioda B problikne jednou. Svítí LED dioda G .

Je-li signalizována nutnost údržby (výměny) filtrů, lze přidržením klávesy na cca 5 vteřin signál resetovat (vynulovat). Signalizace je patrná pouze když je motor vypnutý.

H Spínač funkce „doběh“. Aktivací funkce krátkým stiskem klávesy pracuje přístroj ještě 30 minut pro dokonalé odvětrání místnosti. Poté se automaticky vypne motor i osvětlení.
Přidržíme-li klávesu asi 5 vteřin aktivujeme/deaktivujeme snímač dálkového ovládání.

R

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Odsavač lze řídit dálkovým ovladačem, který není součástí standardní výbavy. Ovladač je napájený standardními zinko-karbonovými alkalickými 1,5 V bateriemi typu LR03-AAA.

- Před prvním používáním je třeba funkci dálkového ovladače aktivovat (viz kapitola ovládání).
- Nenechávejte dálkový ovladač v blízkosti tepelného zdroje.
- Použité baterie musí být zlikvidovány správným způsobem.


Led dioda **B** zabliká 3x
Po resetu (vynulování) signalizace zhasne.

Led dioda **G** svítí – signalizace nutnosti umytí tukových filtrů (po 100 hodinách provozu)
Led dioda **G** bliká – signalizace nutnosti výměny uhlíkových a umytí tukových filtrů (po 200 hodinách provozu).

Led dioda doběhu **H** svítí.

Led dioda **B** blikne dvakrát/
jednou

Přijímač dálkového ovládání

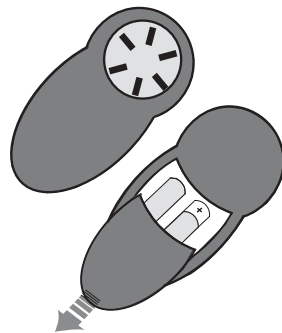


Pravidelná údržba zajistí bezvadný provoz a dobrou výkonnost. Zvláštní pozornost věnujte kovovým tukovým filtrům a při recirkulačním provozu též aktivním uhlíkovým filtrům.

KOVOVÝ TUKOVÝ FILTR

Tukový kazetový filtr je omyvatelný běžným čisticím prostředkem nebo v myčce. Je nezbytné jej vyčistit, kdy dioda svítí nebo minimálně každé 2 měsíce. Potřeba čištění se zvyšuje úměrně s frekvencí používání.

ČIŠTĚNÍ FILTRU:

- Stlačením západky uvolněte a vyjměte kovový kazetový filtr.
- Umyjte filtr vodou a běžným mycím prostředkem, nebo v myčce nádobí. Před jeho zpětnou montáží jej nechte řádně osušit.
- Umístěte filtr zpět na své místo. Postupujte analogicky, jako při jeho demontáži.

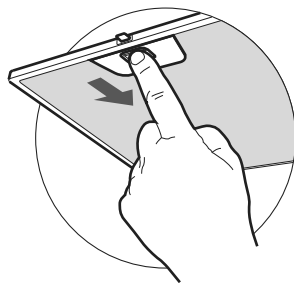

VYNULOVÁNÍ (RESET) VÝSTRAŽNÉHO SIGNÁLU:

- Vypněte osvětlení a motor ventilační jednotky.
- Přidržte klávesu **G** nejméně 5 vteřin, LED dioda zhasne.

UHLÍKOVÝ PACHOVÝ FILTR (PŘI RECIRKULAČNÍM PROVOZU)


Uhlíkový pachový filtr není omyvatelný ani recyklovatelný. Je nutná jeho výměna, když LED dioda **G** (je-li funkce aktivována) začne blikat, nebo minimálně každé 4 měsíce.

Před prvním použitím odsavače v recirkulačním režimu (lze i později) je nutné aktivovat signalizaci nasycení uhlíkových filtrů.

- vypněte motor a osvětlení
- přidržte klávesu **F** na dobu cca 5 vteřin
- LED dioda **B** problikne dvakrát/jednou, signalizace nasycení je aktivována/deaktivována

VÝMĚNA:

- Vyjměte kovový tukový filtr.
- Vyjměte nasycené uhlíkové filtry dle obr. a namontujte nové.
- Nasadte zpět kovový tukový filtr.

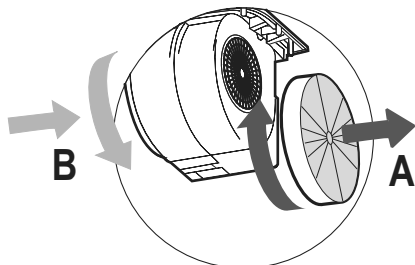


VYNULOVÁNÍ (RESET) SIGNÁLU NASYCENÍ FILTRU:

- Vypněte osvětlení a motor ventilační jednotky.
- Je-li aktivována funkce 24h, zrušte ji.
- Stiskněte tlačítko **G** dokud signalizace nasycení filtrů nezhasne.

OSVĚTLENÍ

VÝMĚNA 20W HALOGENOVÝCH ŽÁROVEK:

- Odšroubujte dva šrouby.
- vytáhněte patici se žárovkou.
- Vyjměte opatrně halogenovou žárovku z patice.
- Vadnou žárovku nahraďte novou se stejnými parametry, dbejte na správné umístění dvou kontaktů v patici.
- Nasadte zpět patici se žárovkou.
- Zašroubujte šrouby.

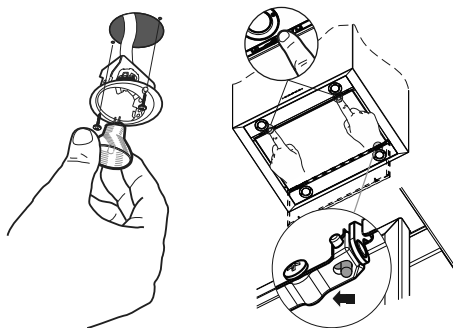

ÚDRŽBA POVRCHU ODSAVAČE

- První vyčištění a ošetření povrchu je třeba provést ihned po instalaci výrobku.
- Odsavač čistěte a ošetřujte pravidelně.
- Nepoužívejte příliš mokré hadříky či houby, ani proud vody.
- Nepoužívejte hrubé látky nebo prostředky, které by mohly povrch odsavače mechanicky poškodit.
- Na lakovaný povrch nepoužívejte ředidla ani alkoholy, protože by mohlo dojít k jeho zmatnění.
- Při čištění nerezového povrchu nepoužívejte prostředky, které obsahují agresivní látky, především chlór. Můžete tím způsobit jeho nevratné poškození. Nepoužívejte prostředky pro čištění vodovodních baterií a dřezů, obsahují agresivní složky, které vyžadují po užití důkladný oplach vodou. Nepoužívejte benzin, může zanechat na nerezovém povrchu duhové skvrny. Vhodnými prostředky jsou lihová čisticí, jemné saponáty nebo mýdlová voda.
- Po vyčištění odsavače je jeho povrch zbaven ochranných látek a mohou na něm ulpět chemické složky z čistících prostředků, které reagují i s kvalitním nerezovým materiálem.
- Je proto třeba po každém vyčištění použít prostředek k ošetření ušlechtilé oceli. Zabráníte tak možnému poškození výrobku, tvoření otisků prstů při doteku a usnadníte si podstatným způsobem jeho další údržbu.

Doporučujeme: Clin&Clin (čisticí a lešticí prostředky), Würth (ošetřující sprej pro ušlechtilé oceli). Tyto prostředky jsou dodávány do sítě prodejců odsavačů Faber.

Důležité upozornění: Poškození povrchu výrobku nedodržением těchto pokynů nelze považovat za výrobní nebo technologickou vadu a nemůže být uznáno jako oprávněná reklamacie v rámci záruky.



Zastoupení pro Českou republiku:

PROMTINVEST spol. s r.o.

e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz

tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161